

# **O.S. ENGINE** MAX-21RZ-V01b & MAX-21RZ-V01b(P)


## —— エンジン取扱説明書 ——

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

この取扱説明書と「保証書」をよくお読みの  
うえ正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みく  
ださい。

また必要なときに、参照できるように取扱説  
明書は大切に保管してください。

使用する模型や無線操縦装置等の説明書も、  
あわせてお読みください。

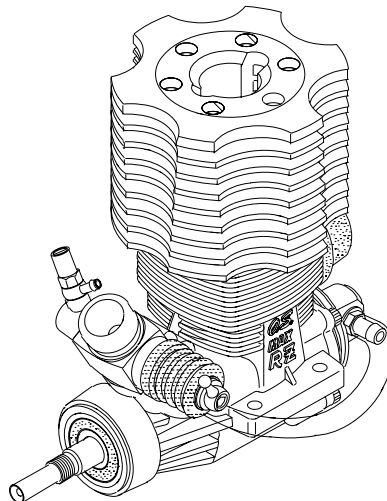

## 目 次

安全上のご注意 -----	2 ~ 5	ボールリンク及びスライドバルブエンド アイドル調整バルブの基準位置 -----	19
エンジン各部の名称 -----	6	キャブレター取扱い上の注意 -----	19
エンジンの取り付け キャブレタースロットルの取り付け -----	7	エンジン運転の前に エンジン使用後の手入れ -----	20
スーパーエアクリーナー201の取り扱い -----	8 ~ 11	エンジンの点検、保証 -----	21
グロープラグについて -----	11 ~ 12	エンジン分解図&部品表 -----	22 ~ 23
始動前の用具類 -----	12 ~ 13	キャブレタースロットル分解図及び部品表 -----	24
キャブレタースロットルについて -----	13	三面図 -----	25
始動~ブレークイン(ならし運転) -----	14 ~ 16	オプションパーツ&アクセサリ -----	26
エンジンが始動しない原因 -----	16	アフターサービス -----	27 ~ 28
キャブレターの調整 -----	17 ~ 18		

## 安全上のご注意

- \* ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \* この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。  
常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するの  
はあなた自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして楽しく使用してください。

この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」に区分しています。



### 警 告

この表示の欄は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注 意

この表示の欄は、人が中程度または軽傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。



## 警 告

- ・ 燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してください。健康を害する恐れがあります。



- ・ 燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。



- ・ 換気の悪い場所（密閉したガレージや室内等）で運転しないでください。有害な一酸化炭素等を排出しますので必ず戸外で運転してください。健康を害する恐れがあります。

- ・ 運転中、運転直後のエンジン本体やサイレンサー、マニホールドに触れないでください。やけどの恐れがあります。



## 注 意

- ・このエンジンは車用です。模型用以外に、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。
- ・エンジンは模型に搭載してから始動してください。搭載前に始動するとケガの恐れがあります。
- ・必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。耳に損傷を受ける恐れがあります。
- ・エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型の後方6メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付けないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・模型にエンジンを取り付けるときは、模型の説明書の指示に従って、確実に取り付けてください。エンジンがはずれてケガをする恐れがあります。
- ・プラグを通电しての点検時は手で持たずに、工具等ではさんで行ってください。また顔を近付けないでください。コイル内の燃料が沸騰してやけどをする恐れがあります。

## 注 意

- ・エンジンを始動するときは、安全メガネや手袋を着用し、必ずスターターを使用してください。ケガをする恐れがあります。
- ・走行前にスロットル・リンケージをチェックしてください。はずれるとケガをする恐れがあります。
- ・グロープラグクリップやそのコードが、回転部分にからまないようにしてください。巻き込んでケガをする恐れがあります。
- ・エンジンを運転中、車体を持ち上げてタイヤを空転させないでください。ケガや故障の原因となります。
- ・エンジンを停止させるときは、エンジン回転を最低速にし、燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。その際、回転部分には触れないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・エンジン停止後、プラグヒートをしなくてもクランクすると、始動することがあります。ケガや故障の原因となります。

このエンジンは1/8オフロードレーシングコンペティション専用エンジンです。数々のレースで高性能を実証したインテークチャンバーや新設計21Bスライドキャブレターを標準装備しました。

#### 付属品

- ・グロープラグA5
- ・スーパーエアクリナー-201 一式
- ・エキゾーストシールリング 1個
- ・シリコンチューブ 1本
- ・ダストキャップ 3、16、18 各1個


#### 注 意

このエンジンは上死点(ピストンが最も上の状態)付近において、かたく感じられますが異常ではありません。そのままご使用ください。

#### 注 意

このキャブレタースロットルは仮止めしてあります。ご使用のキットにより、キャブレタースロットルの向きを変えてください。

## エンジン各部の名称

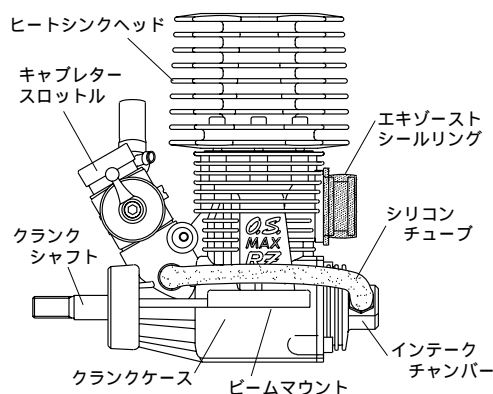


#### 付属品の取り付け

グロープラグを取り付けてください。また図のようにインテークチャンバーとキャブレタースロットル側のニップルをシリコンチューブで正しく配管してください。(破損した場合は市販の内径2.5mm、外径5.5mmのシリコンチューブを長さ85mmに切って、使用してください。)エキゾーストにはエキゾーストシールリングを取り付けてください。

## キャブレタースロットルの取り付け

このキャブレタースロットルは仮止めしてあります。ご使用される前にいったんゆるめ、キャブレタースロットルが奥まで確実に入っているか確認します。(このキャブレタースロットルは、キャブレターガasketとクランクケースのキャブレター取り付け部、奥のシールワッシャと二箇所でシールする構造になっています)


- ・次に締め付けねじをゆっくりと締めていき、軽く当たった所から120°~180°締め付けてください。それ以上締め付けますとサーモインシュレーターが破損します。
- ・このキャブレターリテーナーは、両側からはさみ込む構造となっており、さらにサーモインシュレーターがゆるみ止め効果をもっていますので、120°~180°締め付けるだけで充分です。

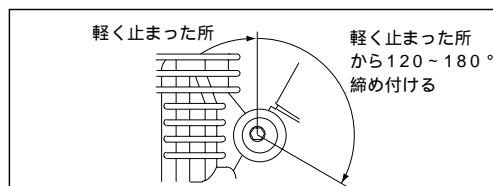

## エンジンの取付け


エンジンを車に搭載する場合、次のことに注意してください。

1. エンジン本体の取付け面(ビームマウントの下面)は完全に平面になるように加工されています。キットに付属されているエンジンマウントが平面でないと、クランクケースやシリンダーライナー、ベアリングなどを変形させ、エンジンの性能を十分発揮できないばかりでなくエンジンを破損してしまうことがあります。
2. エンジンマウントの上下面が平行になっていることを確認のうえ、3mmの六角穴付キャップスクリューでエンジンに取り付け、その後シャーシに搭載してください。

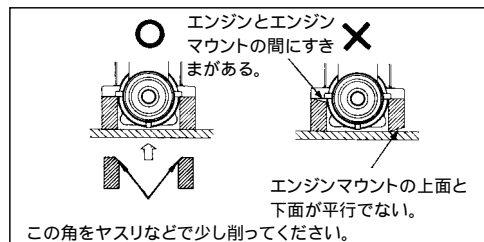

## スーパーエアクリーナー201の取り扱い


このエアクリーナーは21クラスパギー用として設計開発され、エンジン本体の性能を長く維持するためにより完全なエアクリーナーとして生まれました。湿式タイプとなっており特殊なフィルターオイルの作用により砂やほこりを除去して、常に清浄な空気をエンジンに供給します。従来のHDエアクリーナーより小型（50mm 40mm）になっていますから、ボディ内に収めやすくなりました。また新設計のジョイントパイプにより確実にキャブレターとエアクリーナーを接続することができます。

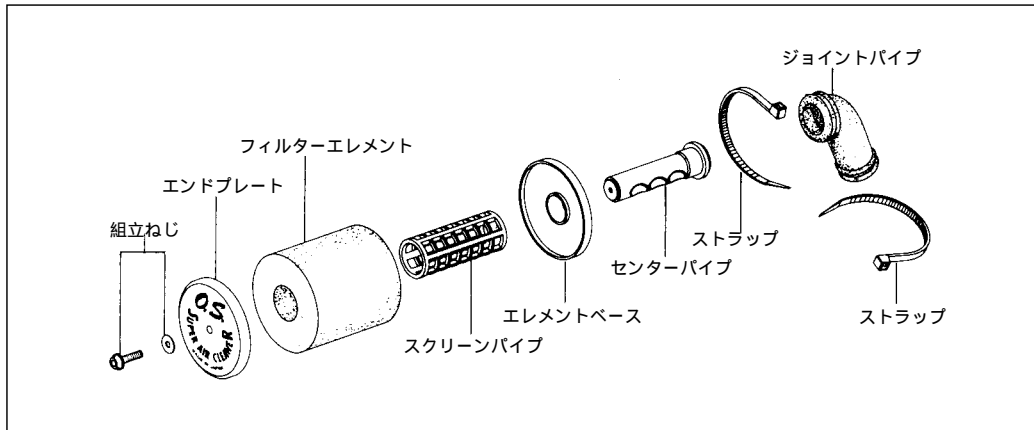

-8-

### 組み立て

- ・センターパイプにエレメントベースを圧入します。
- ・かたい時は矢印の部分に燃料を1～2滴つけてください。圧入する時はなるべく中心近くを押してください。外側を押すとエレメントベースが割れることがあります。
- ・エレメントベースは矢印の部分が密着するまで押し込んでください。

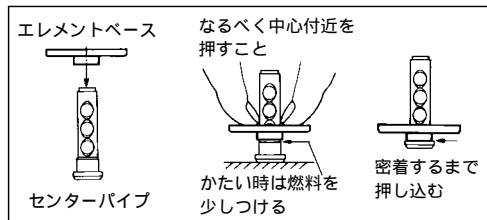

### フィルターエレメントの取り付け


- ・フィルターエレメントはすでに特殊なフィルターオイルが含浸されています。オイルには粘着力がありべたつきますから注意してください。手などについた場合は石鹸で十分に洗ってください。

- ・フィルターエレメントは保管の状態により、フィルターオイルが不均一になることがあります。もしフィルターエレメントに色むらがある場合は、フィルターエレメントをポリエチレン袋等に入れ手でもみ色が均一になるようにしてください。

### （注意）

フィルターオイルは紫外線により脱色することがありますが、性能上の影響はありません。

- ・スクリーンパイプをフィルターエレメントの中に挿入してから本体に取り付けると作業が楽に行えます。スクリーンパイプは空気を均一に吸わせる為に重要な部品ですから必ず使用してください。
- ・フィルターエレメントを本体に取り付けましたら、エレメントベース及びエンドプレートのつばの中に正しく収まっているか確認してください。

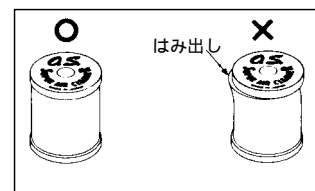

-9-


#### キャブレター及び車体への取り付け

- ・ジョイントパイプの両端はストラップでしっかりと止めてください。
- ・エアクリーナー本体とジョイントパイプの接続部に、瞬間接着剤を付けるとより確実に取り付けられます。キャブレターとジョイントパイプの接続部には接着剤は付けしないでください。

(注意)

エアクリーナーを取り付ける前にアイドルリングのスロットル開度を確認してください。

- ・衝突、転倒などでエアクリーナーが脱落するのを防ぐため、エアクリーナーの組立ねじを利用して、ピアノ線などでシャーシ等に固定されることをお勧めします。

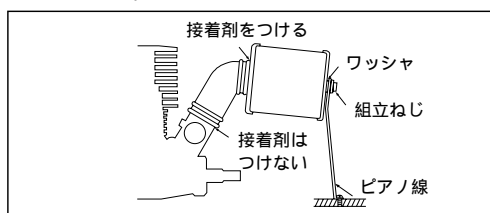


#### フィルターエレメントの交換

フィルターエレメントは、ほこりの多い状態での走行では延べ1時間を目安に交換してください。

ほこりの少ない状態であれば1時間以上の走行も可能ですが、次のようなテストをされると良いでしょう。

- ・いつも同じコースで走行される方は、最初1時間走行させてみてフィルターエレメントをはさみで切ってみて断面を観察し

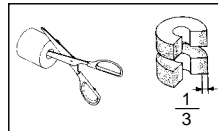

てみてください。ほこりがフィルターエレメントの厚みの1/3まで進行していれば寿命です。天候、走行条件などで相当ばらつきがありますので、何度かテストをされて交換時期を把握してください。

- ・また、フィルターエレメントの表面が見える状態や、表面に付いている砂ぼこりが湿っている状態の場合はさらに走行が可能です。
- ・外から判断してフィルターオイルで湿った表面が見えなくなるほど、砂ぼこりが付着し乾いた状態になると交換時期が近いので注意してください。

#### エアクリーナー脱着時の点検

エアクリーナーを外したとき、センターパイプの中やキャブレターのベンチュリー部をチェックしてください。フィルターエレメントが正しく装着されていない場合やほこりを吸いすぎ機能が低下した場合、中に砂ぼこりが付着します。もしこのような症状があれば、エンジン内部に砂やほこりを吸い込んでいます。このような状態になるとシリンダー、ピストンをはじめコンロッド、ベアリングなどをすぐに摩耗させますので、ただちにエンジン内部をアルコールか燃料で洗浄してください。また、エアクリーナーのパーツを全てアルコールで洗浄し、フィルターエレメントは交換してください。

(注意)

フィルターエレメントに燃料やアルコール等がかかるとフィルターオイルが流れたり、性能が低下したりします。十分ご注意ください。

#### グロープラグについて

グロープラグは使用される燃料や気象などにより、エンジンに作用する性質が変化します。実際にテストの上、最良のものを選んでください。もし、グロープラグのフィラメントが断線したり、傷んだ場合は同じOS A5かNo.8を使用してください。

#### グロープラグの役目

グローエンジン始動時は通電しフィラメントを赤熱させ点火させます。始動後は通電を止めても前サイクルの燃焼熱によりプラグのフィラメントが赤熱され回転が持続します。高回転時にはフィラメントが高温となり早いタイミングで点火し、低回転時には遅いタイミングで点火を行います。

#### グロープラグを長持ちさせるコツ

グロープラグは消耗品と考えてください。使い方次第でプラグの寿命は大きく変わります。ここでプラグを長持ちさせるコツをいくつかご紹介しましょう。

グロープラグを中速以上の回転域では、プラグヒートの電源を切ること。

あまりニードルを絞すぎない。

エンジンにマッチしたプラグを使用する。

なるべく低ニトロ燃料を使用する。

#### グロープラグの交換の目安

エンジンの性能を100%維持するには、いつもプラグをベストコンディションに保つ必要があります。こういう場合は早めにプラグを新品に交換してください。

フィラメントの表面が荒れて白色化している場合。

異物が付着している場合。

フィラメントが変形している場合。

フィラメントの表面が汚れている場合。

プラグの本体が錆びている場合。

混合気が濃いときにエンジンが止まりやすくなった時。

低速回転時に止まりやすくなった時。

始動性が悪い時。

#### 始動前の用具類

このエンジンを始動するために、次のような用具が別に必要です。エンジンを購入された販売店等に相談して購入してください。

#### 燃 料

一般に市販されている良質の模型エンジン用燃料をご使用ください。一般にエンジンの出力は、使用する燃料に含まれるニトロメタンの量が多くなるにつれて増加します。初めは20%の燃料から始め、必要に応じて徐々にニトロメタンの量を増加させる場合や、燃料の種類を変えた場合は、もう一度ブレークインを行ってください。なおニトロメタンの含有量を増やせばパワーはアップしますが、グロープラグの消耗が早いことと、エンジンの寿命が短くなる点にご留意ください。

⚠ 燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してください。健康を害する恐れがあります。

⚠ 燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。


バッテリー ー 一体型ブースター  
始動用バッテリーとブースターコードが一体になった物。

ロングプラグレンチ  
(プラグキャッチ機構付)  
スプリングによりプラグがレンチに固定できるので、取付位置が深い場合の脱着に便利です。  
(コードNo. 71521000)

チョークポンプ  
燃料缶から燃料タンクへ燃料を移す時に必要です。

スターターボックス、  
電動スターター及びその電源  
エンジン始動時に使用します。

シリコンチューブ  
燃料の配管に使用するもので、  
内径2mm、外径5～5.5mm位  
のものが良いでしょう。

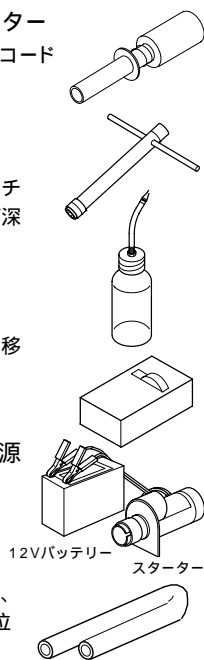

#### キャブレタースロットルについて


このキャブレターには次の3つの調整部分があります。

ニードルバルブ  
最高回転(スロットル全開時)における空気と燃料の比率(混合気)を調整します。

アイドル調整バルブ  
(アイドル調整ねじ)  
安定したアイドルリングとスムーズな中速への加速が、得られるようアイドルリング時の混合気を調整します。

スロットルストッパー  
アイドルリングの回転数を調整します。

このキャブレターのアイドル調整ねじは、弊社で基準の位置に調整してあります。しかしながら使用される燃料や気象条件や用途等により、若干の再調整が必要な場合があります。そのままの状態で作動されてみてよい結果が得られない場合は、調整の項に従って調整してください。

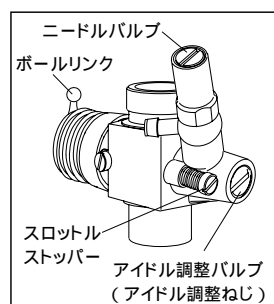

## 始動～ブレークイン（ならし運転）

車の場合燃料タンクの位置が、キャブレターと比較的離れているうえに、走行中は路面の凸凹等でタンク内の燃料の液面は大きく変化します。燃料の液面差を少なくし燃料を安定してキャブレターに供給するために、必ずマフラープレッシャー（エンジンの排気圧を利用してサイレンサーから燃料タンクに圧力をかける方法）を使用してください。

以下はこのエンジンにOSチューンドサイレンサーT-2030を付け、30%ニトロの燃料を使用した場合のブレークイン方法の目安です。


燃料タンクに燃料を入れます。プラグのフィラメントが赤熱するか確認し取り付けてください。

ニードルバルブ（以下ニードル）を時計方向にゆっくりと止まるまでまわします。この位置がニードルの全閉位置でこれ以上は無理にまわさないでください。


次に送信機のスイッチを入れて、スロットルをアイドリング（低速回転）の位置からごくわずかに開きます。

（注意）


アイドリングのスロットル開度は、エアクリナーを取り付ける前に確認してください。

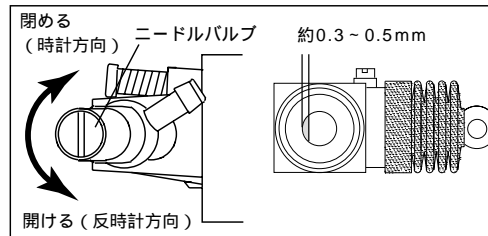

エンジンの回転方向（シャフト側から見て反時計方向）を間違わないように、スターターボックスでエンジンを回してチョークします。

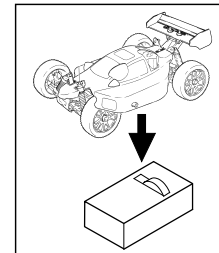


グロープラグをヒート（加熱）する。ブースターでグロープラグに通電してエンジンを始動してください。（必ずエアクリナーは付けてください。）

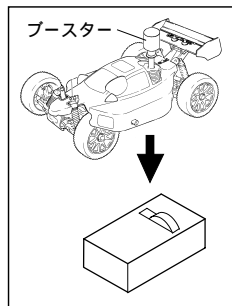


（注意）

エンジンを始動する時はタイヤを地面から持ち上げていますので、エンジンはいわゆる無負荷状態にあり、スロットルが中速以下でもかなりの高速で回転します。この状態で運転を続けると、コンロッドとクランクピンが焼き付きを起こすことがあります。スロットルを開けすぎないようにしてください。

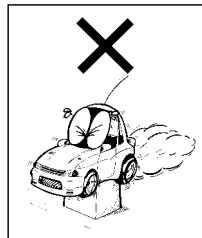

エンジンが始動したらタイヤを浮かせた状態でプラグヒートをしたまま、スロットルを2～3回、低速と高速を繰り返しエンジンを暖めます。（この時、高速状態でエンジンを回し続けられないようにしてください）

次にプラグヒートをはずして走行します。このとき中速付近で止まってしまうようであれば、濃い状態（吸い込む燃料が多い状態）なので、ニードルを30°ずつ閉めてください。

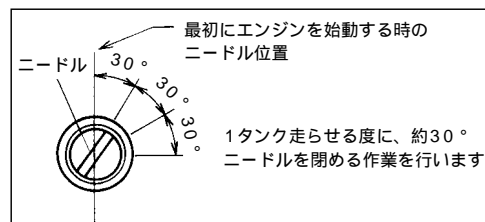



この状態で1タンク、その後、1タンクごとにニードルを徐々に閉める作業を行いながら、約2リットルを目安に走行してください。なお中速でどうしても止まってしまう場合はアイドル調整ねじを45～90°閉めてください。以上でブレイクインは終了です。

(注意)

燃料の種類を変えたり(特に高ニトロメタン燃料に変えた時)エンジンを修理したり、主要なパーツを交換した場合は、再度ブレイクインを行ってください。

エンジンを停止する場合

エンジンを停止する時は、エンジン回転を最低速にして燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。

(注意)

エンジン停止の時は回転部分やエンジン本体、サイレンサーは高温になっています。手などで触れないでください。

## エンジンが始動しない原因

燃料の不足      バッテリーの確認


プラグの点検(断線している場合は、交換してください)

オーバーチョーク(エンジン内に燃料を送りすぎです。プラグもしめった状態)

・プラグレンチでプラグをはずす。

・スターターで空回しをして余分な燃料を出す。

・この時、燃料が飛び出すので目に入らない様ウエスなどで押さえてください。

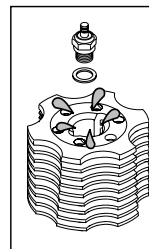

## キャブレターの調整

調整はブレイクインが終了してから、行ってください。

走行させる場所で一番長い距離のとれる直線(スロットル全開でまわれる大きなコーナーのある時はそれも含める)部分を2～3度スロットル全開で走行させてみて直線での速度を見た上で一度、車を手元にもどし、ニードルを少し閉めて[一度に30°]また同じように走行させてみてください。

ニードルを閉めるにつれて、直線での速度も次第に早くなってきます。最高の速度が得られるところがニードルの最良位置ですが、これは走行させた上での感覚で判断する以外にありません。ニードルを最良の位置から閉めすぎると、エンジンの排気ガスの色がほとんど見えなかったり、車の速度が途中からにぶったりしますので、そのような走行状態になれば閉めすぎですから、ニードルを約45～90°開けてください。

次にアイドルリング(低速回転)の調整を行います。車を約5秒間アイドルリング運転で停車させて、スロットルを全開にしてみます。この時排気口から白煙を多くだしながら濁った音を出して回転がもたついて上昇するようでしたら、燃料が多すぎる状態ですから、アイドル調整ねじを時計方向(右)に45～90°閉めてください。

(アイドル調整ねじは一度に45～90°ずつ行ってください。)

もし、スロットルを全開にしたとき止まったり、白煙がほとんどでないで力のない音を出しながら少し遅れて回転が上昇するようでしたら、燃料がすくなくすぎる状態ですからアイドル調整ねじを左に45～90°開けます。

スロットルの操作(低速から高速運転)に対してエンジンの回転がスムーズに反応するようになるまで根気よく実際に走行させて調整を行ってください。

ニードル・アイドルリング調整とも、調整が徐々に合ってくるに従って閉めていく角度を小さくしていくのが上手なコツです。

(注意)

空ぶかしでの調整はいくら行っても、実際に走行させる時のキャブレター調整とは大きな違いがあり無意味です。またエンジンの破損にもつながりますので、空ぶかしでの調整はしないでください。

最良のキャブレター調整の位置は、排気ガスが走行中でもはっきりと見えていて加速時にはスムーズにエンジン回転が上昇する状態です。

ただし、ニードルやアイドル調整ねじの両方閉めすぎは、エンジンがオーバーヒートしたり回転が不安定になりエンジンが破損(焼き付き)します。共に少し開けぎみにセッティングするのが上手な使い方です。

アイドル調整が合ってくると、スロー運転の回転が上がってきますので、アイドルリングが高すぎるようでしたらアイドル調整ねじを戻して希望する低速回転になるようにセットしてください。上記、調整中アイドル調整ねじを動かしすぎた場合は、構造上アイドル調整ねじがずれてしまいます。アイドル調整バルブの基準位置の項を参照に調整してください。

引き続きエンジンの運転時間が増えるに従い、ニードルバルブの最良位置がこわずかですが、閉める方向に変化します。


(注意)

上記のニードル開度は目安です。実際に使用される燃料、サイレンサーによりキャブレターの調整位置は変化します。傾向としてはニトロ分の少ない燃料を使用された場合は、ニードルを閉める方向になりますのでご注意ください。

ニードルの閉めすぎは、錆やエンジンを破損する原因になります。


ボールリンク及びスライドバルブエンド締め付け時の注意

ボールリンクの向きを変える時は、必ずスライドバルブエンドにスパナをかけてねじを締め付けてください。スパナをかけずにねじを締め付けますと、スライドバルブが変形して動かなくなる場合があります。また、スライドバルブとスライドバルブエンドを分解したり組み立てたりする時は両方にスパナをかけてください。

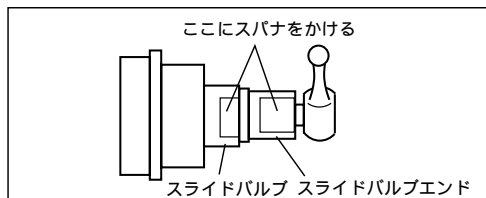

アイドル調整バルブの基準位置

スロットル調整中アイドル調整ねじを動かすと、混合気の調整範囲外にずれてしまうことがあります。この場合、図に示す位置までアイドル調整ねじを元に戻してください。

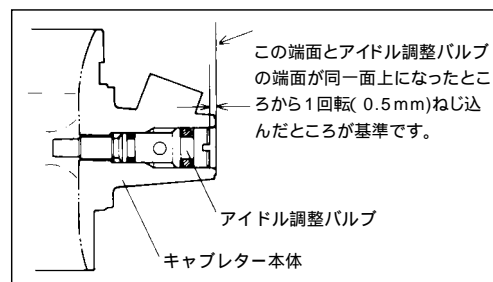

キャブレター取り扱い上の注意

使用される燃料中にゴミ等が含まれていますと、キャブレタートラブルの原因になります。キャブレターと燃料タンクの間に高性能なフィルターを使用し、また燃料タンクにゴミが入らないように注意してください。ゴミによってキャブレターがつまり燃料がうまく流れなくなると、エンジンがオーバーヒートしたり時には焼き付きによって、エンジンを破損することがあります。燃料タンクへはゴミが入らないように注意し、定期的にフィルターの掃除を行ってください。

---

## エンジン運転の前に

一日のうち初めにエンジンを始動させる場合は、いったんプラグを外し手でフライホイールを回してスムーズに回るか確認します。異常がなければ燃料がエンジン内部に入るまでスターターで回します。最初はエンジン内部に残った燃料のオイルでねばった回り方になりますが、新しい燃料が内部にいきわたると軽く回るようになります。

プラグを外した時、プラグも点検してください。プラグのフィラメントが変形したり、一方に片寄っている場合、またはフィラメントが白く変色している場合は、エンジンは正常な性能を発揮しません。プラグは消耗品と考えて必要に応じて交換してください。

プラグを取り付けてエンジンを始動します。

以後はプラグをつけたままフライホイールを手で回し、先に述べたような症状がないことを確認してから始動してください。もしオーバーチョークの状態が無理にスターターを回すとコンロッドが変形し正常な運転が出来なくなり、エンジンが焼き付きを起こしたり破損したりすることがあります。

---

## エンジン使用後の手入れ

一日の走行が終わったら、燃料タンクに残った燃料は必ず抜き取ってください。

その後もう一度エンジンを始動し、キャブレターや燃料パイプの中に残っている燃料がなくなるまでアイドリングで運転してください。エンジンが止まったらエンジンが暖かい内にスターターで2～3秒回し溜まった廃油を排出してください

さらに防錆油をエンジン内部に少量注油し、エンジン内部にゆきわたるようスターターで4～5秒回してください。

(注意)

防錆油はキャブレター内の“O”リングを傷める場合がありますので、キャブレターには防錆油を注油しないでください。

これによりかなりの防錆効果が得られ、また余分なオイル分が残らず次回のエンジン始動がやりやすくなります。

---

## エンジンの点検

エンジンは長時間、使用している間に摩耗などにより正常な性能を発揮しなくなることがあります。もし、次のような症状が現われたら部品交換をされたら良いでしょう。

エンジンの音が変わり、すぐオーバーヒートする。

パワーが極端になくなる。

アイドリングが不安定になったり、アイドリングでエンジンがよく止まる。


上記のような症状の場合、多くはボールベアリング、シリンダーピストン、コンロッド、クランクケースの異常が考えられます。注意深く点検し必要に応じて交換してください。

---

## 保証

最近のレースにおいては、出力増加のために40%以上のニトロメタンを含んだ燃料さえ使用されるようになっております。このような高出力用燃料の使用によるレースはエンジンにとって大きな負担になります。弊社としましては現在のエンジンの価格に見合う範囲で、入手出来る最高級の材料を選んでいますが非常に過酷な条件でのレースの積み重ねに十分耐えるだけの材料は残念ながら入手できません。弊社にとりまして使用される燃料がどれだけのニトロメタンの割合なのか関与することは不可能です。従って材質に起因する各部品の使用中の摩耗や破損につきましては、このエンジンシリーズに限り保証しかねますのでご了承ください。

21RZ-V01b & 01b(P) エンジン分解図

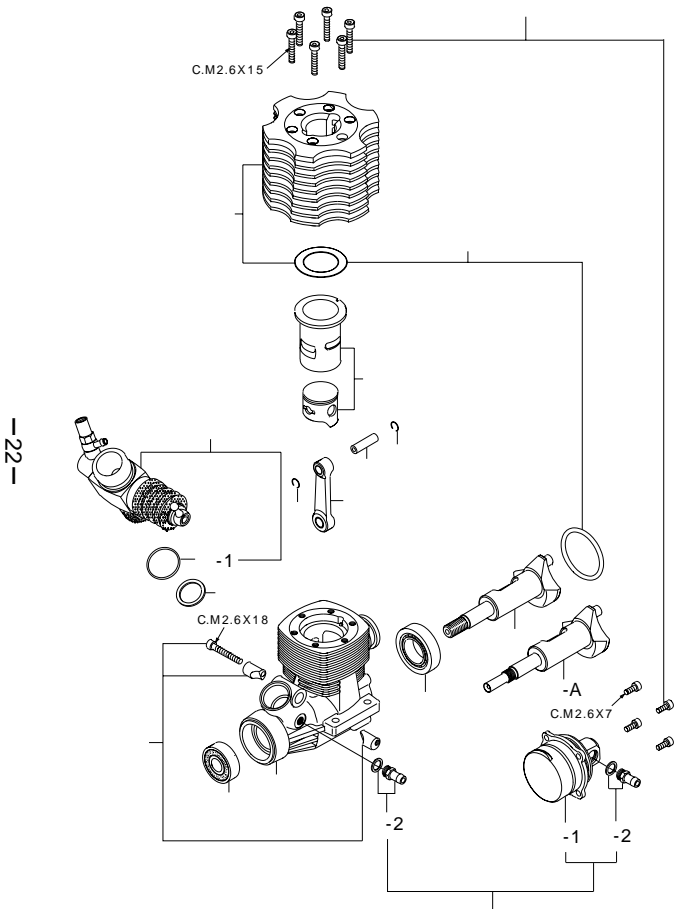

\* ねじの種類


C...キャップスクリュー M...丸平ねじ F...皿ねじ N...なべねじ S...セットスクリュー

エンジン部品表

	品名コード	品 名	価格 (円)
	2 3704 060	ヒートシグ・ヘッド	6,000
	2 3703 040	シリンダー・ピストン 一式	8,000
	2 3906 000	ピストン・ピン	300
	2 3817 000	ピストン・ピン・リテーナー【2個セット】	100
	2 3705 000	コンロッド	1,200
	2 3818 040	キャブレター・スロットル【21B】	7,300
-1	2 9015 019	キャブレター・ガスケット	100
	2 3818 190	キャブレター・シール・ワッシャ	100
	2 3981 700	キャブレター・リテーナー 一式	360
	2 3731 000	クランクシャフト・ベアリング【前】	1,200
	2 3701 030	クランクケース	5,800
	2 3730 000	クランクシャフト・ベアリング【後】	2,300
	2 3702 000	クランクシャフト【21RZ-V01b用】	5,300
-A	2 3702 020	クランクシャフト【21RZ-V01b(P)用】	5,900
	2 3714 000	ガスケット・セット	250
	2 3707 050	インテーク・チャンバー 一式	1,400
-1	2 3707 060	インテーク・チャンバー	1,300
-2	2 4025 923	ニップル No.2	110
	2 2447 005	スクリュー・セット	300
	7 1605 100	グロープラグ A5	500
	7 2411 000	スーパー・エア・クリーナー 201 (エレメント2個付)	2,100
	7 2411 020	201 スポンジ・フィルター・エレメント (4個セット、オイル含浸済)	650
	7 2411 050	クリーナー・カバー・セット	300
	7 2411 010	スクリーン・パイプ	250
	7 2411 040	ジョイント・パイプ	500
	7 2411 030	センター・パイプ	950
	2 2826 140	エキゾースト・シール・リング	500

改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。  
表示価格には消費税は含まれておりません。

## キャブレタースロットル分解図及び部品表

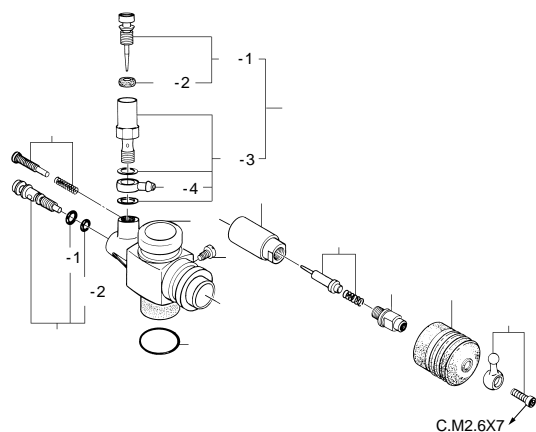

### \*ねじの種類




C...キャップスクリュー M...丸平ねじ  
F...皿ねじ N...なべねじ S...セットスクリュー

品名コード	品 名	価格 (円)
2 3818 180	アイドル調整バルブ 一式	650
-1 4 6066 319	O リング (大) 【2個】	140
-2 2 2781 800	O リング (小) 【2個】	110
2 3818 500	スロットル・ストッパー	220
2 3618 190	ニードル・バルブ 一式	1,100
-1 2 3618 197	ニードル	500
-2 4 6066 319	O リング	140
-3 2 3618 194	ニードル・ホルダー 一式	600
-4 2 3818 176	ユニバーサル・ニップル【No.9】	330
2 3818 120	キャブレター本体	3,000
4 5581 820	スライド・バルブ・ガイドねじ	110
2 3818 251	スライド・バルブ	1,100
2 3818 330	メータリング・ニードル 一式	500
2 3818 220	スライド・バルブ・エンド	500
2 2884 220	ダスト・カバー	330
2 3818 400	ボール・リンク【No.1】	450
2 9015 019	キャブレター・ガスケット	100

改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。  
表示価格には消費税は含まれておりません。

## 三面図

要目	
行程体積	3.46 cc(0.211cu.in.)
ボア	16.6 mm(0.654in.)
ストローク	16.0 mm(0.630in.)
実用回転数	3,000 ~ 40,000 r.p.m.
出力	2.45 bhp / 32,000 r.p.m.
重量	330g(11.6oz.) (01b) 333g(11.7oz.) (01b(P))

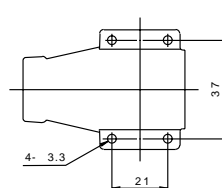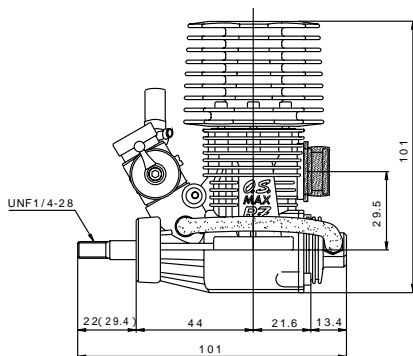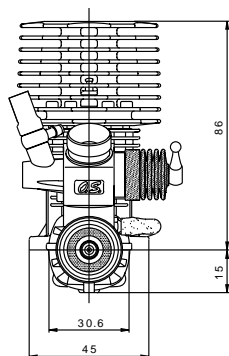

( ) -01b(P) 単位mm

グロープラグ



No.8 ¥480  
(71608001)



A5 ¥500  
(71605100)


チューンドサイレンサー-T-2030

¥6,500 (72106030)




スーパージョイントチューブ21

¥600 (72106300)

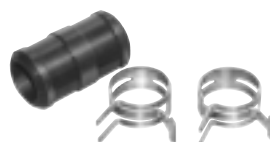


21RZエキゾーストマニホールド

(72101270)  
¥2,800

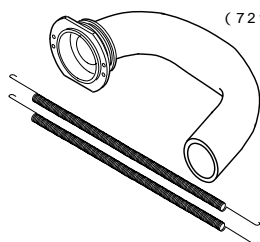


クランクシャフト  
クランプ

1521 ¥800  
(71530200)

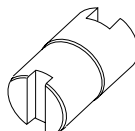

ロングプラグレンチ

¥550 (71521000)

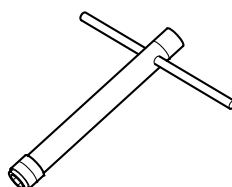

ダストキャップセット

3 ¥300 (73300305)  
キャブレターニップル用

8 ¥300 (73300812)  
チューンドサイレンサー-T-2030用

16 ¥350 (73301612)  
20A,20Bキャブレター用

18 ¥350 (73301812)  
21RZエキゾースト用

## アフターサービス

### エンジンの修理について

よく洗浄してエンジン本体のみを弊社「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。

原則として弊社到着後10日以内に修理完了致します。なお修理品は修理の内容及び注意事項を書いた修理カードを添えてご返送いたします。

修理品のお支払いについては、コレクトサービス(代金着払いシステム)により発送させていただきますので、お届けした際に修理代金及び送料をお支払いください。

### 交換部品について

この製品を購入された販売店でお買い求めください。もし販売店にストックがなく部品が入手できない場合は、弊社から直接購入することができます。この場合、品名コード、品名、数量を明記の上、部品代金(消費税分を加算して)+送料を現金書留か、普通為替で「OSエンジンサービス係」へお送りください。

送料は部品の大きさ、重さ、個数により変わります。

下記の表をひとつの目安にして、多少加算した額を送料として同封してください。商品発送時に精算して、差額はお返しします。

(封筒や梱包材料などの重さも加わりますのでご注意ください。)

重 量	50gまで	75gまで	100gまで	150gまで	200gまで
料 金	120円	140円	160円	200円	240円

重 量	250gまで	500gまで	750gまで	1Kgまで	2Kgまで
料 金	270円	390円	580円	700円	950円

送料は平成13年5月現在で法規改正などにより変更になる場合があります。

現金書留および普通為替以外でのお申込みは、コレクトサービス(代金着払いシステム)とさせていただきます。

エンジンを分解したり、組み立てたりすることに、あまり経験のない方には部品の交換はおすすめてできません。この製品を購入された販売店にご相談ください。

アフターサービスに関するお問い合わせは、下記の  
「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

OSエンジンサービス係

電話 (06) 6702-0230 (直通)

FAX (06) 6704-2722

\* 直通電話が混み合っている場合には、しばらくたって  
からおかけ直しいただくか、右記の電話番号(代表)  
あてにご連絡ください。

情報提供サービスのご案内

インターネットを利用してタイムリーな製品情報を  
提供しています。

ホームページ

- ・新製品情報 ・イベント告知
- ・トラブルシューティング ・カタログ請求

URL : <http://www.os-engines.co.jp>

- ・製品に関するご質問等は

E-Mail : [info@os-engines.co.jp](mailto:info@os-engines.co.jp)

本書の内容の一部または全部を無断で転載するこ  
とは禁止されています。

本書の内容については、製品改良のため予告なし  
に変更する場合があります。

本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容につ  
いては、改良などにより予告なく変更する場合が  
あります。

乱丁、落丁はお取り替えいたします。

小 川 精 機 株 式 会 社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号

電話 (06) 6702-0225番(代)

FAX (06) 6704-2722番



小 川 精 機 株 式 会 社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号

電話 (06) 6702-0225番(代)

FAX (06) 6704-2722番

URL : <http://www.os-engines.co.jp>